



PCD 252 AR

MANUAL DE USUARIO



## PREFACIO

*Gracias por comprar este teléfono celular.*

*Para garantizar que su teléfono funcione apropiadamente siga las instrucciones que aparecen en este manual para prevenir cualquier accidente o mal funcionamiento.*

*Siga con atención los avisos de seguridad para evitar lesiones o daños.*

*Las ilustraciones y fotos de pantalla en este manual están diseñadas para ayudar al usuario a utilizar el teléfono correctamente y de manera precisa.*



Nosotros nos esforzamos continuamente por mejorar nuestros productos. Por lo tanto, nos reservamos los derechos de revisar este manual de usuario y retirarlo en cualquier momento sin previo aviso.



# Contenido

<b>1. Introducción</b>	<b>9</b>
1.1 Visualización del Teléfono	9
1.2 Teclado	10
1.3 Iconos y Símbolos	11
<b>2. Empezando</b>	<b>13</b>
2.1. Insertando la Tarjeta SIM y la batería	13
2.2. Insertando la tarjeta T-FLASH (Memoria Externa)	14
2.3. Encendiendo el Teléfono	15
2.4. Cargando la Batería	16
2.5. Contraseña Importante	16
2.6. Bloquear y Desbloquear el Teclado	16
<b>3. Entrada de Texto</b>	<b>17</b>
3.1. Método de Entrada	17
3.2 Teclado	17
3.3. Ingreso Numérico	19
<b>4. Llamando</b>	<b>19</b>
4.1. Hacer una llamada	19
4.2 Responder o Rechazar una llamada entrante	19
<b>5. Menú de Funciones</b>	<b>20</b>
5.1. Como usar	20
5.2 Menú Principal	20

5.3 STK .....	20
5.4. Mensajes .....	21
5.5. Ideas .....	22
5.6 Contactos .....	22
5.7. WAP .....	23
5.8 Organizador .....	27
5.9 Multimedia .....	29
5.10 WIFI .....	37
5.11 Llamadas .....	38
5.12 Entretenimiento .....	40
5.13 Ajustes .....	40
<b>6. Precauciones .....</b>	<b>44</b>
<b>7. Guía de Solución de Problemas .....</b>	<b>46</b>
<b>8. Avisos de Seguridad .....</b>	<b>49</b>
<b>CERTIFICADO DE GARANTIA .....</b>	<b>57</b>
<b>PREFACIO .....</b>	<b>3</b>







# 1. Introducción

## 1.1 Visualización del Teléfono



## 1.2 Teclado





<b>Tecla</b>	<b>Función</b>
Tecla Marcar/Contestar	Responder todas las llamadas. Hacer llamadas desde la tarjeta SIM1/SIM2. Ver los registros de llamada de la tarjeta SIM1/SIM2 en modo de reposo.
Tecla Terminar/Encendido	Presione y sostenga para apagar o encender el teléfono. Terminar una llamada o rechazar una llamada entrante. Regresar al modo de reposo.
Tecla de Navegación	Presione arriba, abajo, izquierda o derecha para navegar las opciones dentro de un menú. En modo de reposo, presione para acceder a las cuatro funciones integradas.
Tecla de Función Izquierda/Derecha	Presione para acceder a la opción que aparece en la esquina inferior izquierda/derecha de la pantalla.
Teclas Numéricas	Presione para ingresar números, letras ó caracteres. Seleccione un elemento del submenú etiquetado con el número correspondiente.











Tecla Shift	Presione para alternar el método de entrada A/a al ingresar un texto en modo Inglés.
Tecla Símbolo	Presione para mostrar la pantalla de símbolos al ingresar un texto.





**Nota:** “Presione” en este manual significa oprimir la tecla indicada. “Presione y sostenga” significa oprimir la tecla por 2 segundos o más.

### 1.3 Iconos y Símbolos

<i>Icono</i>	<i>Descripción</i>
	Las barras verticales indican la fuerza de la señal de la red GSM. Cuatro barras indican que su posición actual tiene la mejor recepción.
	Indica el nivel de carga de la batería.
	Indica que tiene uno o más mensajes sin leer.
	Indica que tiene uno o más mensajes MMS sin leer.

	Indica que hay una llamada perdida.
	Indica que la función de desvío de llamadas está activada.
	Indica que el teclado está bloqueado.
	Indica que la alarma está encendida.
	Indica que el perfil de audífono está activado.
	Tipo de alerta es "Timbre".
	Indica que su teléfono usa el tipo de alerta "Vibrar".
	Indica que su teléfono usa el tipo de alerta "Vibrar y Timbrar".
	Indica que su teléfono usa el tipo de alerta "Vibrar luego Timbrar".
	Indica que su teléfono ha ingresado a GPRS.




	Indica que el cronómetro esta activado.
	Indica que se establece una conexión WIFI.

## 2. Empezando


Por favor lea cuidadosamente las instrucciones en la sección “Información y avisos de seguridad” antes de usar el teléfono.

### 2.1. Insertando la Tarjeta SIM y la batería

2.1.1. Remover la cubierta trasera (1), remover la batería (2), e insertar la tarjeta SIM (3)

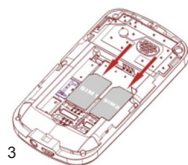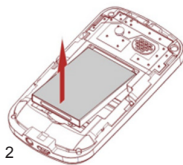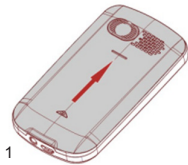

## 2.1.2 Instalar la batería y la cubierta trasera.

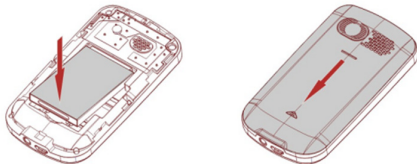

## 2.2. Insertando la tarjeta T-FLASH (Memoria Externa)

1. La ranura de la tarjeta T-Flash se encuentra al lado derecho del teléfono.
2. Con los contactos metálicos orientados hacia abajo y hacia el teléfono, deslice con cuidado la tarjeta SD en la ranura, y presione suavemente hasta que la misma quede asegurada en el lugar.
3. Para remover la tarjeta T-Flash, presione la tarjeta con cuidado, esto accionará un mecanismo de resorte que la expulsará levemente, luego puede retirarla del teléfono.



### 2. 3. Encendiendo el Teléfono

Para encender el teléfono presione y sostenga la Tecla Terminar/Encendido. Si ha activado la función bloqueo de Sim entonces ingrese el código PIN (los 4 a 8 números del código secreto de la tarjeta SIM). Este es provisto o preconfigurado por su proveedor de servicios o distribuidor. Si ingresa un código incorrecto tres veces consecutivas, la tarjeta SIM quedará bloqueada. Para desbloquear obtenga el código PUK con su proveedor de servicios.

## 2.4. Cargando la Batería

1. Asegúrese de que el teléfono tiene la batería puesta. Para cargar la batería, conecte el cargador al lado derecho de su teléfono (interface USB) y luego conecte el otro extremo a un tomacorriente CA.
2. El ícono de la batería indicará el estado de carga. Durante la carga, el icono de batería se moverá. Cuando el icono pare de moverse, la batería estará completamente cargada.
3. Desconecte el cargador del teléfono.
4. Desconecte el cargador del toma corriente CA.



**Nota:** Si la batería está completamente descargada, el icono de batería aparecerá después de unos pocos minutos de carga.

## 2.5. Contraseña Importante

La Contraseña del teléfono es 1122.

## 2.6. Bloquear y Desbloquear el Teclado

Vaya a **Menú > Ajustes > Configuración de Seguridad > Bloquear teclado automáticamente** y seleccionar el tiempo para bloqueo el teclado. El teclado se bloqueará automáticamente en modo de reposo, una vez transcurrido el tiempo fijado.

Presione la tecla **desbloquear** y luego la tecla [ \* ] para desbloquear el teclado.



## 3. Entrada de Texto

### 3.1. Método de Entrada

Su teléfono soporta varios métodos de entrada, como:  
ABC / Abc / abc / ES / Es / es / Numérico(123)

#### 3.1.1. Cambiar los modos de entrada

Durante la edición de texto, puede presionar la tecla **Shift** para alternar los métodos de entrada o presionar la tecla de **Función Izquierda [Opciones]** y seleccione **Modo de Entrada** para seleccionar entre los diferentes modos de entrada.

Para el modo de entrada “ABC”, primero debe cambiar al modo de entrada “abc”, luego presione la Tecla Shift para cambiarlo a “ABC/Abc”.

#### 3.1.2. Ingresar Símbolos

En cualquier modo de entrada, presione la tecla **Símbolo** para abrir la pantalla de ingreso de símbolos. Use la tecla de **Navegación** para seleccionar el símbolo deseado y la tecla **OK** para seleccionarlo. O presione la tecla de **Función Izquierda [Opciones]** y seleccione **Modo de Entrada** y luego inserte **Símbolo** para seleccionar un símbolo de su elección.

### 3.2 Teclado

Las letras y los símbolos representados en cada tecla son los siguientes:

<b>Tecla</b>	<b>Función</b>
Todas las teclas relacionadas	Presione para ingresar letras
Tecla FN	Activar el modo FN para introducir dígitos o caracteres impresos en la parte superior de las teclas. Presione la tecla de FN una vez para activarlo, pulse la tecla FN dos veces para activar el modo FN todo el tiempo, en este caso, para desactivar el modo FN presione la tecla FN.
Tecla Espacio	Presione para ingresar espacio
Tecla Enter	Presione para ingresar una nueva línea.
Tecla Eliminar	Presione para borrar una letra.
Tecla Shift	Presione para cambiar los modos de entrada A/a cuando ingrese un texto en modo Inglés.
Tecla Símbolo	Presione para ingresar a la pantalla de símbolos.

**Ejemplo:** Para ingresar la palabra "Happy 2011!" Presione la Tecla Shift para activar el modo "ABC", presione la Tecla H para ingresar "H". Presione la Tecla Shift para activar el modo "abc", presione las teclas a, p, p, y para ingresar "appy". Presione la Tecla FN dos veces para activar el modo FN, presione las teclas 2, 0, 1, 1, ! para ingresar "2011!".

### 3.3. Ingreso Numérico

Presione la “Tecla Shift” para seleccionar el modo de entrada “123”, luego puede ingresar los números.

## 4. Llamando

### 4.1. Hacer una llamada

En el modo de reposo ingrese el número telefónico. Presione la Tecla **Marcar** y luego seleccione **llamada de voz SIM1** o **SIM2** para hacer una llamada desde la tarjeta SIM1 o SIM2. Presione la Tecla **Terminar/Encendido** para finalizar la llamada.



**Nota:** Durante una llamada, presione las teclas +, - para ajustar el volumen.

#### 4.1.1. Hacer una llamada Internacional.

1. Para llamadas internacionales, ingrese el prefijo internacional (carácter +).
2. Ingrese el código del país, código de área y el número telefónico.
3. Presione la Tecla Marcar/Contestar para llamar.

### 4.2 Responder o Rechazar una llamada entrante

Presione la Tecla Marcar/Contestar para contestar una llamada. Para rechazar una llamada, presione la Tecla Terminar.

## 5. Menú de Funciones

### 5.1. Como usar

#### 5.1.1 Seleccionar Menú

1. Presione la Tecla de Función Izquierda para ingresar al Menú principal desde el modo de reposo.
2. Presione la Tecla de Navegación para seleccionar la operación deseada y presione la Tecla de Función Izquierda [OK] para ingresar a la operación seleccionada.
3. Puede salir de un menú y volver al modo de reposo presionando la Tecla de Función Derecha [Volver] o la Tecla Terminar.

### 5.2 Menú Principal

<b>STK</b>	<b>Mensajes</b>	<b>Ideas</b>	<b>Contactos</b>
<b>WAP</b>	<b>Organizador</b>	<b>Multimedia</b>	<b>WIFI</b>
<b>Llamadas</b>	<b>Entretenimiento</b>	<b>Búsqueda</b>	<b>Ajustes</b>

### 5.3 STK



**Nota:** Los submenús de esta función dependen del operador ya que cada operador ofrece diferentes servicios (algunas Tarjetas SIM no soportan STK). Por favor contacte a su operador.

## 5.4. Mensajes

### 5.4.1 Crear un Mensaje de Texto

1. Seleccione **Menú > Mensajes > Escribir mensaje > Mensaje de Texto**.
2. Escriba el mensaje, por favor vea la sección de entrada de texto en este Manual para información detallada.
3. Después de terminar, seleccione **Opciones** y luego **Enviar a**.
4. Agregue el destinatario ingresando el número manualmente o buscándolo en Contactos.
5. Finalmente, seleccione Opciones y seleccione la opción enviar para enviar el mensaje.

### 5.4.2 Crear un Mensaje Multimedia

1. En modo de reposo, presione la Tecla de **Función Izquierda [Menú]** para ingresar al menú principal.
2. Seleccione **Mensajes > Escribir mensaje > Mensaje de Multimedia**. la pantalla de edición de mensaje multimedia aparecerá.
3. Cuando haya terminado de escribir el mensaje multimedia, presione la Tecla de **Función Izquierda Opciones > Enviar a**.

### 5.4.3 Mensaje de Difusión

1. Seleccione **Menú > Mensajes > Mensaje de Difusión**.
2. Presion la Tecla de **Función Izquierda [Encendido]** para activar esta función.  
Presione la Tecla de **Navegación Abajo** para elegir Ajustes de Canal para ingresar el número del canal.

## 5.5. Ideas

Ideas le permite disfrutar de su estilo de vida móvil al máximo en cualquier momento. Con Ideas, se puede actualizar con alerta de noticias, obtener acceso a la información de deportes o finanzas, tener entretenimiento con TV, musica o contenido de juegos y mucho más mientras esta en movimiento. Antes de utilizar cualquier aplicación de ideas, debe activar GPRS en su tarjeta SIM o conectarse a Wi-Fi.

Para la activación contacte a su proveedor de servicios.

## 5.6 Contactos

El teléfono tiene dos directorios. El directorio SIM que está ubicado en la tarjeta SIM cuyo número de entradas que soporta depende de la tarjeta SIM. El segundo directorio (Directorio Inteligente) está integrado en la memoria del teléfono.

### 5.6.1 Buscar Contacto

1. En modo de espera, presione la Tecla de **Función Izquierda** para ingresar al menú principal, y seleccione **Contactos**. Ahora puede buscar los contactos guardados en Contactos.
2. Ingrese el nombre completo o el primer carácter del nombre de la persona contacto, la lista de la libreta de teléfonos saltará al carácter que ha ingresado o el contacto que coincide será mostrado.

### 5.6.2. Añadir Contacto Nuevo

1. En el menú de **Contactos**, seleccione **Añadir Contacto Nuevo**, luego ingrese la información del contacto.
2. Presione **Guardar** u **OK** para guardar el nuevo contacto.

Nota, Si desea cambiar la ubicación de almacenamiento, seleccione **Agregar contacto nuevo > Configuración de libreta telefónica > Almacenamiento preferido**.



Nota:

1. El teléfono permite guardar 500 entradas de números de teléfono.
2. La imagen y vídeo pueden seleccionarse de ambos: administrador por defecto y de archivo.

### 5.6.3. Otros

En este menú de Contactos, también puede ver los Grupos de llamada. Seleccione “Menú > Contactos”, seleccione Configuración de libreta telefónica, para establecer el lugar de almacenamiento preferido para los contactos.

## 5.7. WAP

Esta función permite acceder a servicios suministrados por su red, tales como noticias, deportes, estado del tiempo, etc. Por favor contacte a su operador para más información.

### 5.7.1 Servicios de Internet

Este teléfono soporta un navegador Web. Puede tener varios servicios como: noticias actuales, clima, deporte y otra información; así como otros servicios de Internet. Estos servicios son diseñados y mantenidos por proveedores de servicio WAP.



**Nota:** Para activar el servicio WAP, debe ponerse en contacto con su proveedor de servicios. No encienda el teléfono cuando el uso de teléfonos inalámbricos sea prohibido o cuando cause interferencia o peligro.

#### Página de Inicio

Para acceder al navegador desde el modo de reposo, vaya a Servicios de Internet en Servicios y seleccione Página de inicio. Una vez conectado, se muestra la página de inicio. El contenido dependerá del proveedor de servicios. Para salir del navegador, presione la Tecla **Terminar/Encendido**. Puede configurar la dirección de la página de inicio en **Servicios > WAP > Ajustes > Perfiles**.

#### Favoritos

Puede utilizar este menú para guardar direcciones URL para acceder de forma rápida a una página web.

#### Introducir Dirección

Puede ingresar la dirección URL. Cuando termine, seleccione **Opciones > Hecho**. El teléfono se conectará a la dirección URL que acaba de ingresar. Después de ingresar la dirección,



debe seleccionar la dirección URL y seleccionar **Opciones > Ir a** para conectar en una próxima ocasión.

### **Páginas Recientes**

Puede ver las páginas que ha visitado recientemente.

### **Buzón de Entrada de Servicio**

Los mensajes WAP push son guardados aquí.

### **Ajustes**

GPRS (General Packet Radio Service) es una tecnología utilizada para enviar y recibir datos a través de la red móvil.

Si los ajustes han sido realizados por el proveedor de servicios, usted puede comenzar inmediatamente. Si los perfiles de acceso han sido asignados por el proveedor de servicios, seleccione un perfil y actívelo. De lo contrario, usted puede introducir manualmente. Para la configuración adecuada, póngase en contacto con su operador de red o proveedor de servicios.

### **Ingresar los ajustes de servicio manualmente**

1. Desde el menú principal, seleccione Servicios > Servicio de Internet > Ajustes.
2. Seleccione el submenú SIM. Si no está seguro seleccione Preguntar Siempre, así cada vez que utilice WAP, se le preguntará por la elección de SIM.

3. Regrese al menú anterior, seleccione los Perfiles.
4. Seleccione un Perfil de la lista. Seleccione Activar perfil para activar el perfil seleccionado. Puede editar el perfil en nombre de Perfil, Página de inicio, Cuenta de datos, Tipo de conexión, Nombre de usuario y Contraseña. Para obtener más información, es posible que deba ponerse en contacto con su operador.



**Nota:** En la mayoría de los casos, sólo necesita utilizar uno de los perfiles predefinidos para acceder a la Internet. Los ajustes son diferentes desde un operador a otro operador. Por favor consulte con su operador o proveedor de servicio de la configuración correcta y proceda con cuidado. Configuración errónea hará que la conexión falle.

### Opciones de Navegador

En este menú puede elegir: eliminar caché, eliminar cookies o eliminar información de autenticación.

### Preferencias

Puede configurar Tiempo de espera, Mostrar imagenes, Caché and Cookies.

- Tiempo vencido: Puede ingresar el tiempo de espera manualmente.
- Mostrar imágenes: Seleccione mostrar imagenes siempre o nunca mostrar imagenes.
- Caché: La información o la fecha en que se ha accedido se almacena en la memoria caché del teléfono. La caché es un búfer de archivo que se utiliza para almacenar la

fecha sólo temporalmente. Puede borrar la memoria caché mediante la selección de esta opción.

- **Cookies:** Teniendo en cuenta la privacidad y el problema de seguridad, sugerimos borrar las cookies que pueden contener información confidencial en caso de que el teléfono sea extraviado, perdido o robado

## Cuenta de Datos

Puede acceder a WAP vía Datos GSM o GPRS. Para obtener el número análogo, la información del número ISDN o el punto de acceso a GPRS, debe contactar a su operador para el servicio.

## 5.8 Organizador

Este menú contiene características y opciones diseñadas para ayudarlo y mantenerlo organizado mientras esta en movimiento.

### 5.8.1 Calendar

Esta función permite mantener un registro de su calendario y de las tareas guardadas en el calendario. También puede encender la alarma con la tarea para recordar.

Para hacer una nota y recordatorio en el Calendario por primera vez:

1. En el menú **Organizador**, seleccione **Calendario**.
2. Seleccione un día en el Calendario.

3. Seleccione **Opciones > Ver** para ver el evento. También puede seleccionar **Opciones > Agregar Evento** para adicionar un nuevo evento.
4. Seleccione el tipo de evento. Ingrese la hora de inicio y fin del evento, y describa el contenido del evento en Asunto y Detalles, Después de terminar de editar el contenido del evento, seleccione Opciones>Hecho para guardarla descripción.
5. Seleccione Alarma para encender o apagar.
6. Seleccione Una vez/Todos los días/Personalizar/Semanal/Mensual en Repetir.
7. Luego puede editar otra información.
8. Presione Hecho para guardar el evento

### 5.8.2 Alarma

1. Seleccione **Menú > Organizador > Alarma**.
2. Seleccione una alarma y presione la **Tecla de Función Izquierda [Editar]** para crear.
3. Presione la **Tecla de Navegación** para encender o apagar.
4. Ingrese otra información como tiempo, repetir y demás.

### 5.8.3 Tareas

Puede ver, editar o borrar las tareas desde las opciones en esta función.

Para un usuario por primera vez, debe seguir los pasos abajo descritos:

1. Seleccione **Agregar** en la **Lista de Tareas**. Después seleccione el tipo de tarea.
2. Edite la **Tarea** ingresando fecha, hora, asunto, alarma, repetición y otra información.
3. Puede elegir encender la alarma como recordatorio.
4. Seleccione **Hecho** y **Si** para guardar su lista de Tareas.

### 5.8.4 Reloj Mundial

Puede ver la fecha y la hora local a través de la selección de la ciudad. Cuando la cruz señala una ciudad determinada, se mostrará la fecha y la hora local.

## 5.9 Multimedia

### 5.9.1 Cámara

La función de cámara digital en su teléfono le permite tomar fotos, guardarlas y enviarlas a sus amigos. Asegúrese que el lente de la cámara está limpio antes de tomar fotos, porque una pequeña partícula de polvo puede afectar la calidad de la imagen.

#### Cómo ...

Activar Cámara	Desde el modo de reposo, seleccione <b>Menú &gt;Cámara.</b>
Tomar una Foto	Presione la Tecla OK Después de tomar la foto, esta será guardada como formato JPG en <b>Menú &gt;Multimedia &gt; Administrador de archivos &gt; Teléfono/ Tarjeta de memoria &gt; Fotos</b>
Salir	Presione la Tecla Terminar o la Tecla de Función Derecha.

## Opciones del menú de Cámara

Cuando el modo de cámara es activado usted puede cambiar algunas configuraciones antes de tomar la foto, presionando la Tecla de Función Izquierda:

Opciones	Descripción
Fotos	Ingrese al álbum de acuerdo al lugar de almacenamiento, si el almacenamiento es el teléfono, el acceso directo será <b>Menú &gt; Multimedia &gt; Administrador de Archivos &gt; Teléfono/Tarjeta de Memoria &gt; Fotos.</b>
Ajustes de cámara	<b>Sonido de disparo:</b> apagado, sonido 1, sonido 2, sonido 3. <b>EV:</b> EV -2, EV -1.5, EV -1, EV -0.5, EV 0, EV +0.5, EV +1, EV +1.5, EV +2 <b>Anti-parpadeo:</b> 60HZ, 50HZ. <b>Contraste:</b> Alto, Medio, Bajo <b>Temporizador:</b> apagado, 5 segs, 10 segs, 15 segs. <b>Tomas Continuas:</b> apagado, 1 toma, 3 tomas, 5 tomas.
Configuración de imagen	<b>Tamaño de Imagen:</b> 220*176, 320* 240, 640* 480 <b>Calidad de Imagen:</b> baja, normal, alta.

Balance de blancos	Automático, Luz De Día, Tungsteno, Fluorescente, Nublado, Incandescente.
Modo escena	Seleccione entre automático y nocturno.
Ajustes de efecto	Normal, Escala de Grises, Sepia, Sepia Verde, Sepia Azul, O Invertir Color
Almacenamiento	Configure el almacenamiento de la cámara. Seleccione teléfono o tarjeta de memoria (T-Flash)
Restaurar	Restaura todas las configuraciones de la cámara a la configuración por defecto.



Nota: Cuando no hay suficiente espacio en la memoria, no le será posible guardar la foto y se le avisará con un mensaje. Debe borrar fotos existentes para guardar nuevas. La capacidad de almacenamiento también depende del tamaño de la Tarjeta T-Flash que inserte.

### 5.9.2 Visor de Imagen

Esta lista de funciones del teléfono permite mostrar la lista de fotos guardadas o capturadas. Opciones del Visor de imágenes:


- **Ver:** ver las fotos.

- **Información de imagen:** puede ver el nombre del archivo, fecha, tamaño y ancho de imagen.
- **Estilo de navegación:** seleccione su estilo de navegación preferido, Estilo de lista o Matriz.
- **Enviar:** enviar el archivo de imagen vía mensaje multimedia.
- **Usar como:** utilice la imagen como Fondo de pantalla, Protector de pantalla, Imagen de encendido, Imagen de apagado e imagen de quien llama.
- **Cambiar de nombre:** cambie el nombre de la imagen.
- **Eliminar:** elimine el archivo de imagen actual.
- **Ordenar por:** organizar las carpetas o archivos por nombre, tipo, hora, tamaño o ninguno.
- **Eliminar todos los archivos:** eliminar todos los archivos de imagen.
- **Almacenamiento:** establecer el lugar de almacenamiento predeterminado.

### 5.9.3 Grabación de Video

Puede grabar un vídeo clip a través de la cámara integrada. El estado de la configuración de la grabadora de vídeo se mostrará en la parte de arriba del modo de vista previa.

Para empezar a usar Grabación de Video:

1. En el menú Multimedia, seleccione Grabación de Video.
2. Presione la Tecla de Función Izquierda para personalizar su configuración; de otro modo, usted puede empezar la grabación del video presionando .
3. También puede presionar la Tecla OK para pausar y reanudar la grabación. Si desea



detener la grabación, por favor oprima la Tecla de Función Derecha, seleccione Si y el videoclip se guardará en la carpeta Videos del Administrador de archivos.

4. Se pueden pre visualizar los videoclips desde el Reproductor de Video.

#### 5.9.4 Reproductor de Video

Puede reproducir vídeos guardados en su teléfono o tarjeta SD.

Reproducir el video

1. En el menú Multimedia, seleccione Reproductor de Video, y seleccione el archivo que desea reproducir.
2. Después de seleccionar un determinado vídeo clip, seleccione **Opciones > Reproducir**.



Nota: Puede presionar la Tecla de Navegación Arriba/Abajo para ajustar el volumen.

#### 5.9.5 Reproductor de Audio

El teléfono proporciona un dispositivo de Reproductor de música amistoso para propósito de entretenimiento. También puede descargar el contenido de música a través de USB o de otra conexión. Las pistas de música deben guardarse en una carpeta de Mi música en el Administrador de archivos para poder ser automáticamente detectado y añadido a la lista de canciones de forma predeterminada. Se puede escuchar la música a través de los auriculares o altavoz. La interfaz fácil de usar es especialmente diseñada para controlar, reproducir, pausar y detener el Reproductor de música como desee.



Nota: Puede hacer o responder una llamada mientras se utiliza el Reproductor de música. Durante una llamada, la reproducción de música se detendrá y se reanudará después de finalizar la llamada. Los archivos de música en la carpeta "Mi Música" de la tarjeta de memoria serán cargados automáticamente.

## Reproducir la música

Si usted es un usuario por primera vez, seleccione **Lista > Opciones > Ajustes > Lista de reproducción Pre**. Para configurar el lugar de almacenamiento para agregar pistas de música. Su reproductor de música automáticamente detectará y agregar todas las pistas de música en la lista de reproducción predeterminada. Puede ajustar su lista Auto generar, omitir, repetir, aleatorio, reproducir de fondo, Configuración Bluetooth.

Mientras se reproduce la música, puede presionar la tecla **\* / #** para ajustar el volumen.

*La Tecnología de codificación de audio MPEG Layer-3 con licencia de Fraunhofer IIS y Thomson. Proveedor de este producto no transmite una licencia ni implica ningún derecho a distribuir contenido compatible con MPEG Layer-3, creado con este producto, en sistemas(terrestre, satelital, cable y/u otro canal de distribución) aplicaciones de streaming (vía internet, intranets y/o otras redes), otros sistemas de distribución de contenido (aplicaciones de pago-audio o audio en demanda y similares) o en medios físicos (discos compactos, discos versátiles digitales, chips semiconductores, discos duros, tarjetas de memoria y similares). Se requiere una licencia independiente para dicho uso. Para obtener más información, por favor visite <http://mp3licensing.com>.*

### 5.9.6 Grabadora de sonido

1. Seleccione **Menú > Multimedia > Grabadora de Sonido**.
2. Presione la Tecla de **Función Izquierda [Opciones]** y seleccione **Ajustes** para ajustar su almacenamiento preferido y el formato de archivo.
3. Vuelva al menú anterior, seleccione **Grabación Nueva**.
4. En la pantalla de grabación, puede presionar la Tecla de función Izquierda para pausar o continuar.
5. Si ha terminado, presione la Tecla de Función Derecha [Parar] para detener la grabación.
6. Cambie el nombre del archivo seleccionando cambiar nombre en opciones.
7. Presione la Tecla de **Función Izquierda [Opciones]** y seleccione **Hecho**.



Nota: Los archivos de sonido guardados los puede encontrar en **Menú > Multimedia > Administrador de archivos > Teléfono/ Tarjeta de Memoria > Audio** de acuerdo a la configuración de almacenamiento.

### 5.9.7 Radio FM



Nota: El radio no funcionará a menos que el audífono esté conectado. Conecte el audífono al puerto audífono localizado en la parte inferior del teléfono.

Para iniciar

1. Desde el menú principal seleccione **Multimedia > Radio FM**.
2. Si FM esta apagado, haga clic en la Tecla OK para encender la radio FM.

3. Puede elegir activar o desactivar la búsqueda automática al dar clic a la Tecla de Navegación Arriba.
4. Presione la Tecla de Navegación Derecha/Izquierda para iniciar la búsqueda.
5. Presione la Tecla de Navegación Abajo para grabar la radio FM.
6. El Teléfono ofrece las siguientes opciones para su elección:
  - **Lista de canales:** Permite marcar hasta 9 estaciones de radio introduciendo el nombre del canal y la frecuencia. Puede tener acceso rápido a 9 estaciones de radio por la clave numérica. Puedes reproducir, eliminar o editar una frecuencia de estación de radio seleccionada. Entrada Manual: Permite introducir manualmente la frecuencia de la estación de radio.
  - **Búsqueda Automática:** Permite la revisión automática de las estaciones de radio sin presionar el icono buscar todo el tiempo y las estaciones buscadas se deberán memorizar en la lista de canales.
  - **Configuración:** Permite cambiar la configuración del reproductor de fondo, apariencia, Altavoz fuerte, formato de grabación, calidad de audio o almacenamiento de grabación.
  - **Grabar:** Permite grabar su programa favorito.
  - **Añadir:** Permite reanudar el archivo que ha grabado y continuar grabando en el mismo archivo.
  - **Lista de archivos:** Permite listar los programas de radio que se han grabado. Puede enviar el archivo a sus amigos.

### 5.9.8 Administrador de archivos

1. Seleccione Menú > Multimedia > Administrador de Archivos.
2. Presione la Tecla de Función Izquierda [Opciones] y seleccione Abrir para ver diferentes carpetas. También puede presionar solo la Tecla OK, esto puede abrir las carpetas de forma rápida.



Nota: Si ha insertado la tarjeta T-Flash (tarjeta de memoria externa), aquí puede ver los archivos.

### 5.10 WIFI

Su teléfono es compatible con la función Wi-Fi, puede conectarse a Internet a través de un punto de acceso de red inalámbrica.

1. Vaya a **Menú > WIFI**, su teléfono buscará redes automáticamente y enlista las redes disponibles.
2. Presiona la tecla de Navegación Arriba/Abajo para seleccionar una red, y luego seleccione **Opciones > Conectar** para conectarse a la red. Ingrese la contraseña correcta si se requiere antes de la conexión.
3. Una vez que una red Wi-Fi está conectada correctamente, aparecerá el icono de conexión Wi-Fi en la barra de estado. Puede seleccionar **Opciones > Desactivar WLAN** para cerrar Wi-Fi. También puede acceder a otras opciones presionando la Tecla de Función Izquierda [Opciones]

## 5.11 Llamadas

### 5.11.1 Historial de Llamadas

#### Llamadas Perdidas

Ver las Llamadas Perdidas.

En el menú de **Llamadas**, seleccione **Llamadas Perdidas**, y presione la **Tecla de Navegación** arriba y abajo para ver los registros.

#### Llamadas Realizadas

Ver las Llamadas Realizadas.

En el menú de **Llamadas**, seleccione **Llamadas Realizadas**, y presione la **Tecla de Navegación** arriba y abajo para ver los registros.

#### Llamadas Recibidas

Ver las Llamadas Recibidas

En el menú de **Llamadas**, seleccione **Llamadas Recibidas**, y presione la **Tecla de Navegación** arriba y abajo para ver los registros.

#### Borrar historial de llamada

El teléfono permite borrar registros de la lista de llamadas perdidas, llamadas realizadas, llamadas recibidas o eliminar toda la lista de llamadas.

## Tiempos de las llamadas

El teléfono permite ver la duración de la “última llamada”, “total enviadas” y “ total recibidas”.

## Contador de Mensajes de texto

Esta función permite revisar el número de mensajes.

En el menú de **Llamadas**, seleccione **Contador de Mensajes de texto** para ver los registros.

Los siguientes elementos están disponibles para el contador de mensaje:

- **Enviado:** El número de Mensajes de Texto que se han enviado.
- **Recibido:** El número de Mensajes de Texto que se han recibido.

## Contador de GPRS

Esta función permite revisar el tamaño del paquete de datos (mensajes y WAP) de GPRS usado.

En el menú de Llamadas, seleccione Contador GPRS para ver el contenido.

### 5.11.2 Configuración de llamada

1. Seleccione Menú principal > Llamadas > Configuración de llamada > Configuración de llamada SIM1/SIM2.
2. Seleccione para establecer la función llamada en espera o desvío de llamada.

## 5.12 Entretenimiento

El teléfono celular contiene varios juegos.

Puede configurar los ajustes de juego cuando ingresa al menú de juego.

El teléfono soporta varias páginas atractivas de redes sociales que usted conoce.

## 5.13 Ajustes

### 5.13.1 Perfiles de usuario

Su teléfono provee 5 perfiles diferentes entre General, Silencio, Reunión, Exterior y Perfil de Mi estilo.



Nota: Si personaliza el tipo de timbre, el icono cambiará. El perfil Audífono solo puede ser activado conectando el audífono.

Para activar un Perfil

1. En el menú **Perfil**, seleccione un perfil.
2. Seleccione **Opciones > Activar**

Para editar un Perfil

Puede personalizar las configuraciones del Perfil de acuerdo a sus preferencias.

1. En el menú **Perfil**, seleccione un perfil.
2. Seleccione **Opciones > Personalizar**.



### 5.13.2 Conmutador de Tarjeta SIM dual

Seleccione conmutador de Tarjeta SIM dual.

- **Seleccionar con estado de SIM:** cuando SIM1 y SIM2 son válidos, o cuando solo una es válida o SIM1 o SIM2, cuando el teléfono está en estado de encendido “Seleccione modo SIM” este se mostrará en la pantalla.
- **Utilice el modo predeterminado:** todos los menús se muestran aquí “Configuración de SIM dual”.

### 5.13.3 Configuración de SIM dual

Su teléfono soporta modo SIM dual que le permite cambiar de uno a otro como desee.

La operación SIM Dual permite el uso de dos servicios sin necesidad de llevar dos teléfonos a la vez. Su Teléfono le proporciona 4 Configuraciones de SIM diferentes, incluyendo:

- **SIM dual abierto:** Permite activar el modo SIM dual, por lo que puede cambiar entre ambas SIM.
- **Solo SIM1 abierto:** Permite que active solo la conexión SIM1.
- **Solo SIM2 abierto:** Permite que active solo la conexión SIM2.
- **Modo Avión:** Permite activar el modo avión.

### 5.13.4 Teléfono

Este menú le permite establecer algunas configuraciones generales del teléfono como: fecha y hora, horario encendido/apagado, idioma, modos de entrada preferidos, pantalla, temas, accesos directos, tiempo para actualización automática, modo avión y configuración UART.

### **5.13.5 Red**

Esta función le permite, automática o manualmente, escoger el operador de red preferido. Puede configurar Selección de red, Preferencias, Modo preferido, conexión GPRS.

### **5.13.6 Seguridad**

Esta función permite activar una contraseña para proteger su teléfono contra el uso no autorizado. Puede configurar: seguridad de SIM, seguridad del Teléfono, Bloqueo de teclado automático y Administrador de Certificado.

#### **Seguridad de SIM**

Le permite cambiar el estado de bloqueo PIN, encender/apagar, también puede cambiar la contraseña PIN, PIN2.

#### **Seguridad del Teléfono**

Le permite cambiar el estado de bloqueo PIN, encender/apagar, también puede cambiar la contraseña del teléfono.

#### **Bloqueo Automático de teclado**

Esto permite bloquear el teclado del teléfono para evitar el uso accidental.

#### **Administrador de Certificados**

Seleccione para ver, eliminar o establecer el uso de la tecla para GPRS

### **5.13.7 Conectividad**

Le permite configurar la cuenta de datos, puede establecer tipos de MMS, WAP y demás. Para obtener el número analógico o información de número de ISDN, debe ponerse en contacto con su operador para el servicio. Para obtener el punto de acceso de GPRS, debe ponerse en contacto con su proveedor del servicio.

#### **5.13.1 Restaurar configuración de fábrica**

Esta función le permite regresar a la mayoría de las configuraciones iniciales de fábrica. Usted deberá ingresar el código de bloqueo del teléfono para acceder a esta función.

#### **5.13.2 Configuración Misc.**

Este menú permite ajustar la luz de fondo LCD.

## 6. Precauciones



Por favor, lea atentamente y observe los términos a continuación:

Seguridad en el uso

No utilice su móvil donde sea prohibido su uso o donde pueda causar disturbios o peligros.



Conducir con seguridad en primer lugar.

Por favor, observe todas las leyes y reglamentos locales.

Por favor, maneje con las dos manos.

El acto de manejar con seguridad es una prioridad máxima.



Apague el móvil cuando esté en hospitales.

Por favor, siga las restricciones establecidas.

Por favor, apague su móvil cuando esté cerca de instrumentos médicos.



Apague el móvil en el avión.

Por favor, siga las restricciones establecidas.

No utilice su móvil en aviones.



Apague el móvil en ambientes con presencia de materiales inflamables

No utilice su móvil en gasolineras y cerca de combustibles o productos químicos.



Apague el móvil alrededor de áreas de explosiones.

Por favor, observe las restricciones establecidas y no utilice su móvil cerca de áreas donde puedan ocurrir explosiones.



Uso adecuado.

Según lo descrito en este manual. Su móvil puede utilizarse solamente en lugares permitidos. Si fuere posible, por favor, no toque la antena de su móvil.



Servicio técnico autorizado.

Solamente un técnico cualificado puede instalar o reparar su móvil. Por favor contacte el centro de servicio autorizado en caso de falla del teléfono.



Accesorios y baterías.

Solamente utilice accesorios y baterías autorizados y no conecte productos de fabricantes que no sean compatibles con esta unidad.



Función a prueba de agua.

Su móvil no es a prueba de agua. Por favor, manténgalo lejos del agua.



Archivos de respaldo.

Acuérdese de crear archivos de respaldo o mantener registros por escrito de todas las informaciones grabadas en su móvil.



Conexión a otros dispositivos.

Por favor, lea el manual del usuario del dispositivo para obtener instrucciones de seguridad más detalladas antes de conectar otros dispositivos; no conecte este móvil en productos que no sean compatibles con esta unidad.



Llamadas de emergencia SOS

Certifique que su móvil esté encendido y en un área de servicio. Ingrese el número de SOS y enseguida presione la tecla Marcar. Informe a la persona de atención su ubicación y no cuelgue sin permiso.

## 7. Guía de Solución de Problemas

Problema	Razón	Solución
Mala Conexión	El móvil está en un área donde la conexión con la red no es buena como por ejemplo, cerca de una torre o sótano y donde las ondas de radio no pueden enviarse efectivamente.	Intente evitar estos lugares.
	El móvil está siendo utilizado cuando la red está ocupada o la línea está ocupada.	Intente evitar estas situaciones.

Mala Conexión	Esta situación está relacionada con la distancia de la base de envío de la red.	Solicite que su operador provea un mapa de su área de servicio.
Sonido residual o fragmentos de sonido	Causados por la conexión de la red; es un problema local.	Termine la llamada y marque el número nuevamente
	La conexión a la red no es buena en algunas áreas.	
El tiempo de reposo es reducido	El tiempo de reposo está relacionado con los ajustes de red.	Si el móvil estuviere en un área donde la conexión a la red no es buena, por favor, apague temporalmente su móvil.
	Es necesario cambiar la batería.	Cambie por una batería nueva.
	Cuando no sea posible recibir señales, su móvil seguirá enviando para ubicar una base y algo de carga de la batería será utilizada.	Por favor, acceda un área donde la señal sea fuerte o apague temporalmente su móvil.
No es posible encender el aparato	La batería está agotada.	Verifique la carga de la batería o cárguela.

Tarjeta SIM incorrecta.	La tarjeta SIM está dañada.	Contáctese con su operadora.
	La tarjeta SIM no fue insertada correctamente.	Certifíquese que la tarjeta SIM sea insertada correctamente.
	Impurezas en la parte metálica de la tarjeta SIM.	Limpie la parte metálica de la tarjeta SIM con un paño limpio.
No es posible conectarse a la red.	La tarjeta SIM no puede utilizarse.	Contacte su operador.
	El móvil está fuera del área de servicio GSM.	Solicite que su operador provea un mapa de su área de servicio.
	Señal baja.	Por favor, vaya a un área donde la señal sea más fuerte e intente nuevamente.
No es posible realizar llamadas.	El bloqueo de llamadas está activado.	Cancele el bloqueo de llamadas.
Código PIN incorrecto	El código PIN incorrecto fue insertado tres veces.	Contacte su operador.
No es posible cargar la batería	La batería o el cargador están dañados.	Cambie la batería o el cargador.



No es posible cargar la batería	Cargue la batería en un área donde la temperatura sea menor que 0 ° C ó mayor que 40 ° C.	Cargue en otro ambiente.
	Mala conexión.	Verifique la conexión entre el móvil y el cargador.
No es posible agregar contactos	La memoria de contactos está llena.	Borre algunos contactos.
No es posible configurar algunas funciones.	El operador no soporta la función o usted no está inscrito en la misma.	Contacte su operador.

## 8. Avisos de Seguridad

### Utilizar el Móvil y el Cargador

#### **Peligro:**

Solamente puede utilizarse el cargador de batería especificado. La utilización de cargadores de otras marcas puede causar vaciamiento de la batería, sobrecalentamiento, explosión o aún fuego.

**Cuidado:**

Evite exponer este móvil a la humedad, calentamiento o polvo para prevenir defectos. El móvil, la batería, el cargador y el adaptador CA no son a prueba de agua. Manténgalos lejos de la lluvia y de otros líquidos.

**Advertencia:**

No golpee, sacuda con fuerza o viole el móvil o el cargador para evitar vaciamiento, sobrecalentamiento, explosión o aún fuego en la batería.

No coloque la batería, el móvil o el cargador cerca de dispositivos que generen microondas o de alta tensión para prevenir el vaciamiento, sobrecalentamiento, explosión o aún fuego; mantenga también el móvil y el adaptador CA lejos de áreas sobrecalentadas, áreas con humo o sujetas a posibles cortocircuitos.

No utilice el móvil donde puede haber aceites volátiles siendo liberados para evitar posibilidad de fuego, defectos o daños.

Para evitar cualesquier daños o defectos no desarme el móvil, la batería, el cargador o los componentes internos.

## Uso del Móvil

**Advertencia:**

No utilice el móvil mientras esté manejando. Para evitar cualesquier accidentes de tránsito y

evitar situaciones de peligro, detenga el vehículo en un lugar seguro antes de utilizar su móvil. El uso de móviles en aviones o dentro de hospitales está prohibido. Apague el móvil para prevenir interferencia con dispositivos médicos electrónicos. Siga todas las reglas o reglamentos indicados en estos lugares.

No utilice el móvil en una estación de gasolina, cerca de combustibles o productos químicos. No utilice el móvil cerca de dispositivos médicos electrónicos como por ejemplo, aparatos auditivos, marcapasos y dispositivos de control automático como por ejemplo, detectores de incendio y puertas automáticas.

Antes de utilizar móviles cerca de dispositivos médicos electrónicos como por ejemplo, marcapasos, por favor, contáctese con el fabricante o revendedor para advertencias sobre la posibilidad de cualquier interferencia.

### **Cuidado:**

Bajo determinadas circunstancias, la utilización de móviles en un vehículo puede causar interferencia y desatención al manejar. Para prevenir cualesquier daños se recomienda no utilizar este móvil en vehículos.

Evite utilizar su móvil en lugares con aglomeración de personas.

No coloque una tarjeta magnética y su móvil en el mismo recipiente. Los datos podrán borrarse.

Mantenga su móvil lejos de alfileres. Los alfileres pueden ser atraídos por el área magnética del receptor del móvil y causar daños.

## Utilización de la Batería

### **Peligro:**

No exponga la batería al fuego. Hacer esto podrá causar la explosión de la batería o un incendio. Si usted tuviere dificultades al instalar la batería, por favor, no fuerce la inserción para prevenir el vaciamiento, sobrecalentamiento, explosión o aún fuego en la batería.

No conecte las polaridades de la batería con las partes metálicas como por ejemplo, alfileres o hilos para evitar cortocircuito. No coloque o transporte el móvil junto con objetos metálicos para evitar vaciamiento, sobrecalentamiento, explosión o aún fuego en la batería.

No suelde las polaridades de la batería directamente para prevenir el vaciamiento, sobrecalentamiento, explosión o aún fuego en la misma.

El líquido de la batería es muy perjudicial para los ojos. Si tal líquido entra en contacto con los ojos, no los refriegue. Lávelos con agua abundante y vaya al médico.

No utilice ni almacene su móvil cerca de áreas sujetas a altas temperaturas para prevenir vaciamiento, sobrecalentamiento, explosión o aún fuego en la batería.

### **Advertencia:**

Remueva la batería y no la utilice nuevamente cuando ocurra una situación de carga anormal, como por ejemplo, sobrecalentamiento, cambio de color, forma, etc.

Si el líquido de la batería se vacía sobre su piel o ropas, utilice agua para lavar las partes afectadas de su cuerpo, inmediatamente.

Si el líquido de la batería se vacía o produce un olor extraño, deséchela en un lugar lejos del fuego para evitar una posible explosión o fuego.

**Cuidado:**

No dejar el producto o su batería dentro de un vehículo o en los lugares en donde la temperatura puede exceder 60°C (140°F), tal como el tablero de instrumentos del coche, un travesaño de la ventana, o detrás de un vidrio expuesto a la luz del sol directa o fuerte luz ultravioleta por periodos de tiempo extendidos. Esto puede dañar el producto, recalentar la batería o poner en riesgo el vehículo.

**Utilización del Cargador****Peligro:**

La utilización de la tensión inadecuada podrá generar fuego y causar daños.

Si el cargador sufre algún tipo de cortocircuito o presenta algún defecto, humo o aún fuego podrá ocurrir.

Si el cable de alimentación estuviere dañado (desgastado o roto), interrumpa inmediatamente el uso del cargador para prevenir un incendio.

Limpie el polvo de la toma de corriente para evitar cualesquier posibilidades de un incendio.

No coloque recipientes conteniendo líquidos como por ejemplo, agua, cerca del cargador.

El líquido vertido sobre el cargador podrá causar un sobrecalentamiento u otros defectos.

Si líquido como por ejemplo agua, es vertido sobre el cargador, remueva el cable de alimentación de la toma de corriente para prevenir sobrecalentamiento, fuego u otros defectos.

No utilice el cargador en lugares con alta humedad, como en un baño, para evitar fuego o defectos.

No toque en el cargador, en el cable de alimentación o en la toma de corriente con las manos mojadas para prevenir descarga eléctrica.

**Cuidado:**

Mantenga la temperatura ambiente dentro del rango entre 0°C - 40°C durante la carga. Temperaturas abajo de 0°C o mayores que 40°C causará un proceso de carga insuficiente, interrupción del proceso hasta hacer con que la batería explote.

Quite el cable de alimentación de la toma de corriente tirándolo por la clavija antes de realizar cualquier mantenimiento o limpieza, para evitar descarga eléctrica.

No coloque objetos pesados sobre el cable de alimentación para prevenir descarga eléctrica o fuego.

Retire el cable de alimentación de la toma de corriente sujetándolo por la clavija ya que haciendo de esta forma podrá evitar cualquier daño potencial o aún fuego.

**Requisitos para el Móvil**

Evite utilizar su móvil en lugares con temperaturas extremadamente altas o bajas. Se recomienda utilizar el móvil en un rango de temperatura entre -10 – 55°C y humedad de 35% - 85%.

Se recomienda que usted no utilice su móvil cerca de un teléfono, TV, radio u otros dispositivos sensibles a la radiofrecuencia.

**Requisitos para la Batería**

La batería debe almacenarse en un lugar frío y bien ventilado. Si usted no utiliza el móvil por

un largo período de tiempo, cargue la batería para evitar defectos.

Una batería se desgasta rápidamente. Una batería que es muy utilizada y procesos de cargas frecuentes reducirán la vida útil de la batería. Si una carga completa no mejora el desempeño de su batería, significa que la batería debe reemplazarse. No deseche la batería en un basurero común. Siga las recomendaciones del lugar de uso del móvil en cuanto al descarte de baterías usadas.

### **Requisitos para el Cargador y el Adaptador CA**

No cargue su móvil bajo las siguientes circunstancias: Luz del sol, temperaturas de/o menores que 0°C, iguales o mayores que 40°C, alta humedad, polvo, vibración (causará defectos) o cerca de TV, radio, etc.

### **Información sobre la Tasa de Absorción Específica (SAR)**

El límite de SAR en Estados Unidos (FCC) es 1,6 W/Kg promediado sobre un gramo de tejido. Este modelo (FCC ID: T38PCD5550) ha sido probado de acuerdo a este límite SAR. El valor más alto de SAR reportado bajo este estándar durante la certificación del producto para uso en la oreja es 0.750 W/kg y para uso apropiado en el cuerpo es 0.782W/kg. Este dispositivo fue probado para un uso típico en el cuerpo manteniendo la parte de atrás del teléfono a una distancia de 1.5cm del cuerpo. Para cumplir con los requisitos de exposición a RF de la FCC, se debe usar accesorios que mantengan una distancia de separación 1.5cm entre el cuerpo del usuario y la parte de atrás del teléfono. Los clips para correa, estuches y accesorios semejantes no deben contener componentes metálicos durante su ensamblaje. El uso de

accesorios que no satisfacen estos requisitos no cumple con los requisitos de exposición a RF de la FCC y debe ser evitado.

Cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable de conformidad puede anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Este dispositivo cumple con la parte 15 del reglamento de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no puede causar interferencia perjudicial, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que puede causar un funcionamiento no deseado

### **Limpieza y Mantenimiento**

El móvil, la batería y el cargador no son a prueba de agua. No utilice estos dispositivos en lugares con alta humedad, como un baño, y evite también que la batería y el cargador se mojen. Utilice un paño suave para limpiar el móvil, la batería y el cargador.

No utilice alcohol, diluyentes o benceno para limpiar el móvil.

Cualquier presencia de polvo en la toma de corriente causará daños a la conexión, cortocircuito o aún la necesidad de un nuevo proceso de carga de la batería. Certifíquese de limpiar la toma de corriente regularmente.



# CERTIFICADO DE GARANTIA

Valido únicamente para Equipos comercializados en la Republica Argentina

**Vendedor:** \_\_\_\_\_

**Fábrica:** Telecomunicaciones Fueguinas S.A.

**Servicio Técnico:** Galander S.A. – Tel: 0810-122-2358

Condiciones de Valides de la Garantía: Esta garantía cubre en los términos de la ley N° 24240 y su reglamentación, el normal funcionamiento contra cualquier defecto de fabricación y/o vicio del equipo, cuando afecte la identidad entre lo ofrecido y lo entregado, o su correcto funcionamiento. Galander S.A. podrá utilizar, conforme a lo establecido por el Art. 12 del Decreto N° 1798/94, piezas o componentes reacondicionados, reconstruidos o nuevos para las reparaciones de cualquier equipo o bien reemplazarlo con un equipo reacondicionado, reconstruido a nuevo.

Galander S.A. se compromete a reparar el mismo sin cargo alguno para el adquirente cuando el mismo falle en situaciones normales de uso y bajo condiciones que a continuación se detallan.

A tal efecto, es imprescindible que:

1. La fecha de compra figure con el sello y firma de la casa vendedora en el presente certificado
2. El presente certificado no se encuentra alterado bajo ningún concepto y en ninguna de sus partes
3. El comprador original acredite su calidad de tal exhibiendo la factura original con fecha de compra
4. En caso de necesidad de traslado del producto será realizado por el responsable de la garantía y serán a su cargo los gastos de flete y seguro, según lo indicado por la ley 24240 y su reglamentación y la Res. SCI N° 498/88

Serán causas de anulación de la Garantía, los siguientes casos:

- a- Uso impropio del equipo o distinto al previsto en el manual de Usuario
- b- Exceso, sobrecarga o caída de tensión eléctrica
- c- Intervención del Equipo por personal no autorizado por Galander S.A.
- d- La operación del Equipo en condiciones no enunciadas en el manual de Usuario

La garantía carece de validez, en los siguientes casos:

- A- Falta de Factura de compra original o falta de fecha de la misma
- B- Enmiendas o tachaduras en los datos del certificado de garantía o Factura de compra
- C- Daño o tachadura en la etiqueta identificadora

Esta Garantía no cubre en las siguientes situaciones:

- Roturas, golpes o daños causados por caídas o ralladuras por cualquier causa
- Daño y ralladuras sobre las superficies de plástico y todas las piezas expuestas al exterior, debido al uso normal y anormal.
- Daños causado por otros equipos conectados al producto
- Los daños o defectos derivados de pruebas, uso, mantenimiento, instalación y ajustes inapropiados o derivados de cualquier alteración o modificación de cualquier tipo no realizada por Galander S.A.
- Los daños o rupturas causados sobre las carcasas o mecanismo de deslizamiento, a menos que la ruptura sea consecuencia de defecto en el material o en la mano de obra de la fabricación
- Los equipos que presenten ingreso de líquidos de cualquier tipo por cualquier causa

Casos que no cubren la Garantía para las Baterías:

- Si son cargadas por cualquier cargador no aprobado por Galander S.A.
- Si por cualquier razón la Batería tiene roto o violados los sellos de fabricación
- Si fueron instaladas en cualquier equipo que no sea el PCD correspondiente
- Cuando su capacidad este por debajo del 80% de su capacidad o tuviera fuga

Galander S.A. no asume ninguna responsabilidad propia, ni garantiza la correcta provisión del servicio de telecomunicaciones, incluido pero no limitada a la falta de cobertura del servicio, fallas en las comunicaciones de voz y/o datos, fallas en la tarjeta SIM, etc.

El presente certificado anula cualquier otra garantía implícita o explícita, por la cual y expresamente, Galander S.A. no autoriza a otra persona, sociedad o asociación a asumir por nuestra cuenta ninguna responsabilidad con respecto a nuestros productos.

Galander S.A. no asume responsabilidad alguna por los daños personales o a la propiedad, ni ningún otro que pudiera causar o se relacione con la mala instalación o uso indebido del equipo, incluyendo la falta de mantenimiento del mismo o por la negligencia o dolo del comprador Galander S.A. Asegura que este equipo cumple con las normas de seguridad eléctricas (Res. S.I.C. y M N° 92/98)

**PLAZO:** La Garantía se establece de 1(un) año a partir de la fecha de compra acreditada por la factura original para el teléfono y de 6 (seis) meses para los accesorios (batería, cargador, manos libres con micrófono, cable de datos, y demás accesorios). Se computa este plazo desde el momento mismo de la entrega del producto al comprador.

Este certificado es válido únicamente para los equipos fabricados en Telecomunicaciones Fueguinas, Rio Grande, Tierra del Fuego, y tiene valides únicamente en la Republica Argentina.